

Recomendaciones de instalación para pavimentos noraplan[®]

La **solera** debe cumplir con los requerimientos de las normas específicas de cada país con respecto a la preparación para la instalación.

Los productos noraplan[®] deberán **acondicionarse** antes de la adhesión, es decir, la temperatura del pavimento noraplan[®] deberá corresponder a la del sustrato y ascender como mínimo a 15 °C.

Para el almacenamiento en el punto de instalación, tener en cuenta que los rollos deben almacenarse en posición vertical:



incorrecto



correcto

En caso de reclamación, los fallos de material identificados antes de la instalación podrían no reconocerse como tal después de la instalación.

Recomendamos la instalación de losetas noraplan[®] con juntas en cruz.

Para una instalación rápida, se puede usar nora[®] nTx o nora dryfix[™] ed (al instalar revestimientos disipativos y conductores nora[®]). Siga las recomendaciones de instalación correspondientes.

Por favor, tenga también en cuenta nuestras "**Instrucciones generales**" sobre la instalación de pavimentos, escaleras preformadas y accesorios nora[®]".

Herramientas necesarias para el corte de costuras



Herramientas necesarias para el encolado



Tener en cuenta la dirección de la flecha en la parte trasera del pavimento e instalar los rollos y losetas siempre en la misma dirección



En principio, todas las juntas deben cortarse antes del encolado. Si se planifican juntas en la parte delantera, estas deberán cortarse **antes** del corte de juntas. El procedimiento se realiza tal y como se describe a continuación para el corte de la junta.

1. En primer lugar, medir el ancho de los rollos; tras el corte de costuras, no debe ser superior a 1,22 m (noraplan ultra grip: 1,20 m). Colocar los rollos de forma que ambos se solapen cuanto sea necesario, con los bordes cortados de fábrica sobre los bordes no cortados.



2. Enderece el borde cortado de fábrica con la recortadora de bordes nora[®] y una guía lineal (aprox. a 1cm del borde cortado de fábrica), cortando ligeramente la parte de abajo de la hoja. Como alternativa a la cortadora de juntas nora[®], puede usar una cortadora de riel (Wolff). Sin embargo, **no es adecuado usar** linograbado ("Linocut").





3. En la práctica, la separación de la tira de pavimento inferior con la cuchilla en forma de gancho ha mostrado resultar de utilidad. No se recomienda cortar con el corte del borde inferior tras colocar el pavimento, ya que existe riesgo de presionar la costura.





4. Tras el corte de la costura, enrollar la mitad de los rollos.


Aspirar el sustrato y el reverso de los rollos de pavimento.

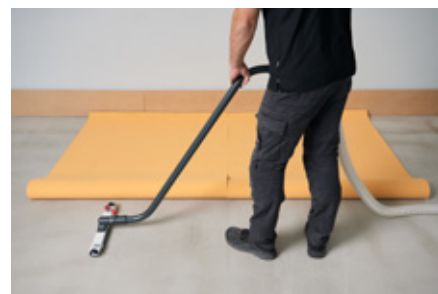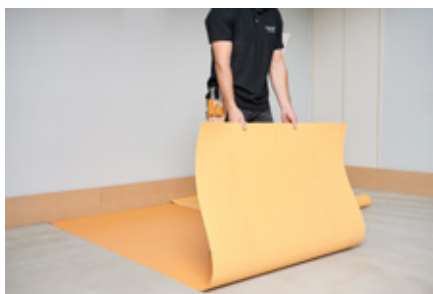


5. Para evitar una línea adhesiva visible, recomendamos aplicar una cinta adhesiva en la zona de plegado. Extiende el adhesivo sobre esta cinta y retírala mientras el adhesivo aún está fresco. Esto asegurará una línea adhesiva recta.

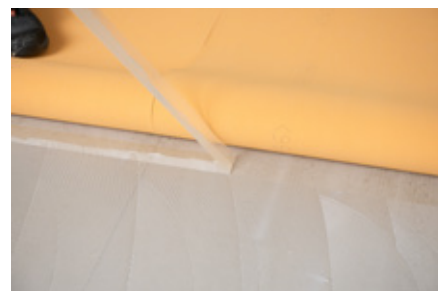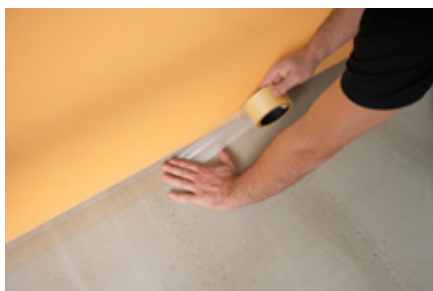


6. Los adhesivos adecuados son adhesivos acrílicos. Se recomienda usar nora[®] AC 100 *. Aplique el adhesivo usando la hoja dentada recomendada por el fabricante.

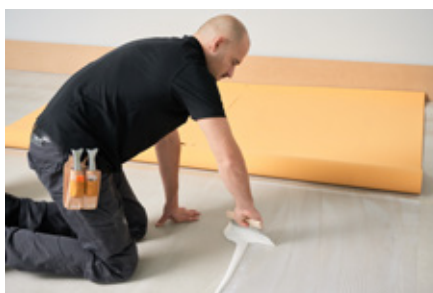

7. Para evitar bordes doblados, tirar del rollo aprox. 10-20 hacia el adhesivo aún fresco.

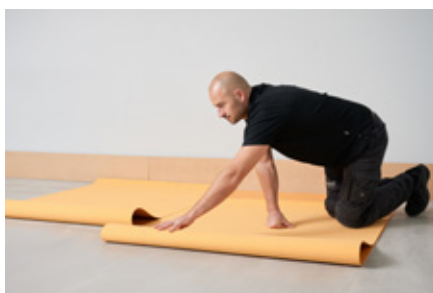

8. El tiempo abierto de aireación depende de la temperatura, la humedad y el poder absorbente del sustrato de que se trate. Por lo tanto, hay que asegurarse de no exceder nunca el tiempo abierto del adhesivo. Asegúrese de que el adhesivo se haya transferido correctamente a la parte posterior del revestimiento. Tenga en cuenta el resto de las indicaciones del fabricante.

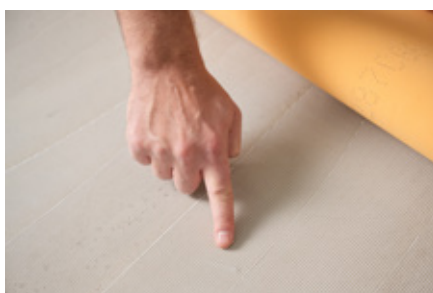

*o un producto similar de otro fabricante; por favor, extraer información sobre la idoneidad y procesamiento, así como del uso del producto seleccionado, de las recomendaciones de instalación y de la ficha técnica.

9. Al colocar los rollos deberá alcanzarse una humectación de toda la superficie del reverso del pavimento. Colocar los bordes del pavimento sin tensión. En ningún caso presionar ni recalcar. Si necesita sellar juntas, la anchura de éstas no debe ser mayor a 0,3 mm.



10. Presionar con cuidado el pavimento en toda su superficie, por ejemplo, con un tablón de corcho. Posteriormente, rodillar en cruz toda la superficie. En caso de utilizar adhesivos de dispersión y en función de la temperatura, repetir pasado cierto tiempo, especialmente en las zonas de los extremos y las costuras.



Indicaciones importantes:

Los restos de adhesivo de la parte superior del pavimento deberán retirarse inmediatamente con la cera líquida nora[®].

noraplan[®] debe protegerse contra cambios de la temperatura durante la aplicación y el intervalo de endurecimiento del adhesivo, por ejemplo, por radiación solar, y especialmente en caso la presencia de elementos acristalados hasta el suelo.

A excepción de noraplan[®] ed y noraplan[®] ec, las juntas del revestimiento se pueden sellar con el cordón sellador en caliente nora[®] (ver la recomendación de procesamiento "Sellado de juntas") - ¡Al menos 24 horas después de la instalación!

El pavimento podrá ser sometido a una carga completa solo tras 72 horas de la instalación.

La limpieza en húmedo solo debe realizarse una vez el adhesivo se haya pegado; es decir, después de aprox. 48 horas como muy pronto. Para ello, rogamos tenga en cuenta nuestras recomendaciones detalladas de limpieza y mantenimiento para el pavimento noraplan[®] correspondiente, el cual podrá obtener en nuestro sitio web.

Durante la aplicación del adhesivo, no debe cubrir el revestimiento instalado. Después, use un material especial permeable para la difusión del vapor hasta su inspección y aprobación. En áreas de ingreso con tráfico intenso, se recomienda poner tapetes en la puerta o un artículo similar de tamaño adecuado.

Para la instalación de **noraplan[®] ed** y **noraplan[®] ec** consulte también nuestra recomendación de instalación "Recomendaciones de instalación ESD (conductora + disipativa)".

Como alternativa al uso de un adhesivo convencional, la instalación también se puede realizar con nora dryfix™ ed, consulte "Recomendaciones de instalación para nora dryfix™ ed".

Particularidad:

Durante la instalación de **noraplan[®] unita** y **noraplan[®] ultra grip** deberá contarse con un mayor desgaste de la cuchilla por el corte de costuras dobles, corte, fresado, etc.

noraplan[®] acoustic

Solo material en rollo

Además de las recomendaciones de instalación de noraplan[®], se deberá tener en cuenta lo siguiente:

Para la adhesión de pavimentos noraplan[®] con parte inferior de espuma, los adhesivos de dispersión son los adecuados. Recomendamos nora[®] AC 100*.

A causa de la parte inferior elástica, se requiere rejuntar las costuras del pavimento con sellador en frío nora[®] o cordón sellador en caliente nora[®]; se deberá realizar al menos 24 horas después de la instalación (véanse las recomendaciones de procesamiento "Sellado").

*o un producto similar de otro fabricante; por favor, extraer información sobre la idoneidad y procesamiento, así como del uso del producto seleccionado, de las recomendaciones de montaje y de la ficha técnica.



© Jukka-Pekka Juvonen

Herramientas especiales necesarias adicionales al equipo de de instalación habitual:

Guía lineal de acero



91107

Recortadora de bordes para cuchillas



91062

Contacto:

Detalles de contacto, sucursales regionales o comerciales autorizados, así como otra información se puede encontrar en www.nora.com.
E-mail: info@nora.com.

Enlace al vídeo:

www.nora.com/installation

