

Installationsanbefalinger – noraplan[®] gulvbelegg

Undergulvet må oppfylle landsspesifikke krav og standarder før installasjon.

Ved installasjon og ved limbinding skal undergulvstemperaturen være **minst 15°C**. Forsikre deg at noraplan[®] gulvbelegg har den nødvendige undergulvstemperaturen. Spesielt om vinteren må norament[®] gulvbelegg lagres på stedet i flere dager.

Kontroller at materialet er riktig lagret på stedet. Ruller må lagres oppreist!



feil



riktig

Materialfeil som er synlige før installasjonen kan ikke godkjennes når de påpekes etter installasjonen.

Vi anbefaler å installere noraplan[®] fliser som tesselering.

For rask legging kan man bruke nora[®] nTx eller nora dryfix™ (ved legging av dissipative og ledende nora[®] gulvbelegg). Følg de aktuelle installasjonsanbefalingene.

Se vennligst våre "**Generelle regler** for installeringen av nora[®] gulvbelegg, trappebelegg og tilbehør".

Verktøy som er nødvendig for tilskjæring av skjøt



Verktøy som er nødvendig for installasjon



Vær oppmerksom på pilene på baksiden av gulvbelegget; kontroller at alle disse pilene peker i samme retning.



Tilskjær alltid skjøten før festing. Ved buttskjøt må disse tilskjæres **før** tilskjæring av skjøt. Prosedyren er den samme som beskrevet nedenfor for tilskjæring av skjøter.


1. Mål først bredden av belegget; etter tilskjæring av skjøten skal ikke bredden overgå hhv 1,22 m (noraplan ultra grip: 1,20 m). Rull ut noraplan[®], overlapp så mye som nødvendig, plasser den fabrikk-skårede kanten over den ikke-skårede kanten.



2. Rett den fabrikk-skårede kanten med nora[®] kantskjærer eller en rett kniv langs en rettholt (ca. 1 cm fra den fabrikk-skårede kanten), og dermed inn i laget under, dvs. kutte det litt. Som et alternativ til nora[®] seam cutter kan du bruke en sporkutter. Det passer imidlertid **ikke** med linosnitt.




3. I praksis finner vi det best å løsne den halvkuttete strimmelen med en krokbladet kniv. Vi anbefaler ikke å skjære den underliggende kanten etter å ha lagt gulvbelegget siden dette innebærer risiko for at skjøten blir presset sammen.

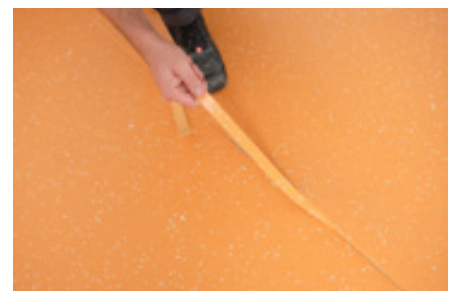


- 4.** Etter å ha skåret skjøten, brett tilbake halvparten av gulvbelegget.

Støvsug undergulvet og baksiden av gulvbelegget.

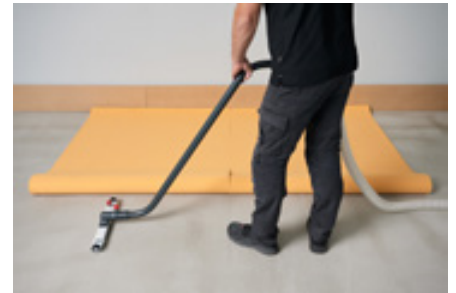

- 5.** For å unngå en synlig klebestoff linje i ark anbefaler vi å legge på klebestoff i området rundt tilbakefolding. Spre ut klebestoff på denne tapen og fjern tapen mens klebestoffet fremdeles er ferskt. Dette vil sikre en rett klebestoff-linje.

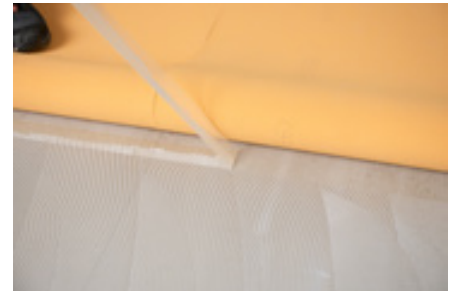


- 6.** Egnede klebemiddel er akryllim. Vi anbefaler bruken av nora[®] AC 100*. Påfør limet med det taggete bladet som anbefales av produsenten.



- 7.** Flytt noraplan-belegget ca. 10-20 cm inn på det ferske klebemiddelet for å unngå en limkant.



- 8.** Den nødvendige luftetiden avhenger av temperaturen og det gjeldende undergulvets absorberingsevne. Derfor må man sikre at limets åpentid ikke overskrides, dvs. det er særdeles viktig å legge gulvet mens limet fortsatt er ferskt. Sørg for at limet er ordentlig overført til baksiden av gulvbelegget. Vær oppmerksom på og følg tilleggsinformasjon fra produsenten.

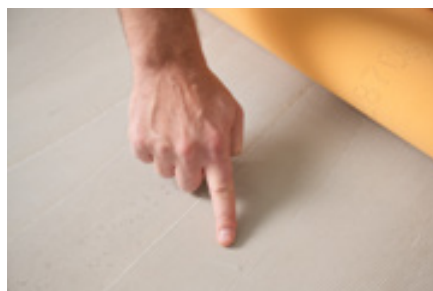

*eller tilsvarende produkt fra en annen produsent. Informasjon om egnethet og veiledning i tillegg til bruk av valgt limet kan fås i behandlingsanbefalingen og i den tekniske informasjonen.

9. Når gulvbelegget legges, må det sikres at hele baksiden av gulvbelegget er dekket helt med lim. Plasser gulvkantene uten å bruke press. Under ingen omstendigheter bør de presses eller trykkes. Hvis skjøtene skal forsegles må bredden ikke overstige 0,3 mm



10. Gni forsiktig gulvbelegget på plass over hele overflaten, f.eks. med en pussekloss av kork. Trykk deretter ned flisene på hele overflaten både på langs og tvers med en tung jernrulle (ca. 50 kg). Når man bruker akryllim skal man gjenta denne prosedyren etter en stund (avhengig av temperatur), spesielt på endene og skjøtene.



Viktig informasjon:

Alle limrester på overflaten av gulvet må umiddelbart fjernes med nora[®] flytende voks.

Under installasjonen og limingen må norament[®] beskyttes mot ekstrem varme eller temperaturforandringer, som f.eks. kan oppstå på grunn av direkte sollys eller i rom der blanke elementer reflekterer ned på gulvet.

Med unntak av noraplan[®] ed og noraplan[®] ec, kan fugene tettes med nora[®] 1-komponents fugemasse (se behandlingsanbefalingen "Fugeforsegling" ("Joint sealing")) – tidligst 24 timer etter installasjonen!

Bare 72 timer etter installasjonen er gulvbelegget fullt brukbart.

Våt eller fuktig rengjøring kan bare utføres når limet har bundet, dvs. tidligst etter ca. 48 timer. Vennligst følg de detaljerte rengjørings- og vedlikeholdsanbefalingene våre for det installerte norament[®] gulvbelegget, de kan lastes ned fra hjemmesiden vår.

Under binding av limet må det installerte gulvbelegget ikke tildekkes. Deretter skal et spesielt materiale som er permeabelt for dampdiffusjon brukes før inspeksjon og godkjenning. I inngangspartier med stor trafikk anbefales det å legge dørmatter eller lignende i passende størrelse.

For installasjon av **noraplan[®] ed og noraplan[®] ec**, se også vår separate installasjonsanbefaling "Anbefalinger for installasjon ESD (ledende + avledende)".

Som et alternativ til bruk av vanlig lim kan leggingen også utføres med nora dryfix[™] ed, se "Anbefalinger for legging av nora dryfix[™] ed".

Vennligst bemerk:

Når man installerer **noraplan[®] unita** og **noraplan[®] ultra grip** kan man forvente økt slitasje på kniv med doble skjøtekutt, kutting, fresing, etc.

noraplan[®] acoustic (sheets)

I tillegg til anbefalingene omkring norament[®] installasjon bør man være oppmerksom på følgende:

Akryllim er egnet for å lime noraplan[®] gulvbelegg med skumgummibakside. Vi anbefaler bruken av nora[®] AC 100*.

På grunn av baksiden med skumgummi på noraplan[®] acoustic er det nødvendig med en skjøteforsegling enten med nora[®] 1-komponent kaldsveis eller nora[®] hot welding rod (varm sveisetråd). Skjøteforseglingen bør ikke utføres før minst 24 timer etter installasjonen (se behandlingsanbefalingen "Skjøteforsegling" "Joint sealing").

*eller tilsvarende produkt fra en annen produsent. Informasjon om egnethet og veiledning i tillegg til bruk av valgt lim kan fås i bruksanbefalingen og informasjonssarket om tekniske data.



Kontakt:

Kontaktopplysninger, lokale avdelinger eller autoriserte forhandlere samt annen informasjon finnes på www.nora.com.
E-post: info@nora.com

Lenke til video:

www.nora.com/installation

