

## Monteringsvejledning – hulkehl med nora<sup>®</sup> gummigulv

En hulkehlister udføres normalt med noraplan<sup>®</sup>. Det kan også opnås med norament<sup>®</sup> og noracare<sup>®</sup>. Nedenunder findes anbefaling om proceduren for noraplan<sup>®</sup>.

**Undergulvet** skal følge anbefalingerne fra Gulvbranchen i DK (se gulvfakta). Støvede undergulve primes med en anbefalede primer. Undergulvets rethed skal være som anbefalet af Gulvfakta eventuelt kan der spartles med en anbefalet spartelmasse.

noraplan<sup>®</sup> gulve skal før nedlimningen være **klimatiseret**, dvs. temperaturen på noraplan<sup>®</sup> gulvet skal svare til undergulvets og være mindst 15 °C. Til limningen anbefaler vi nora<sup>®</sup> Profix 90\*.

Til fugning af vægprofilen skal der afsættes to dage.

Læs også vores „**Generelle anvisninger**“ til lægning af nora<sup>®</sup> gulve, formtrapper og tilbehør“.

### Nødvendigt værktøj til hulkehls montering



1. Med en 10 cm bred nora<sup>®</sup> lineal laves en markering ude på gulvet, på langs med væggen.



2. noraplan<sup>®</sup> gulvet lægges ud og samlingerne skæres. Påfør limen hen til markeringen og læg gulvet.



\*eller sammenligneligt produkt fra en anden producent; egnetheden og forarbejdningen samt forbruget af det valgte produkt kan findes i brugssvejledningen el. i det tekniske datablad.

3. Efter limens hærkning (24 timer) tilskæres gulvet med en 10 cm bred nora<sup>®</sup> stållineal, langs væggen.



4. nora<sup>®</sup> Profix 90 monteres på væggen og grides godt fast. Skær herefter ca. 2 cm af dækpapiret fra tapen væk.



5. Tilskær kilen – ved ud- og indvendige hjørner med en hulkehls skabelon (kan bestilles ved nora<sup>®</sup>) – og lim den.



6. nora<sup>®</sup> Profix 90 moneringstape placeres maks. 2 mm fra gulvkanten og grides godt fast.



- 7.** Beskyttelsespapir på indvendige og udvendige hjørner tilskæres efter skabelon. Ved limning skal du altid kun fjerne den del af dækpapiret, hvor der skal limes.



- 8.** Tilskær de lige hulkehls stykker (19 cm bredde).

Tilskær de ind- og udvendige hjørner med nora<sup>®</sup> skabelonen.



- 9.** Fjern dækpapiret på gulvet, læg hulkehls stykkerne imod det allerede lagte gulv.

Efterfølgende fjernes dækpapiret på væggen, monter hulkehlen færdig og gnid den fast.




- 10.** Limede hulkehls stykker tilskæres på de udvendige hjørner med nora<sup>®</sup> skabelonen.




11. Monter det næste hulkehls stykke og gnid fast.




12. Samlingerne til gulvet skal fuges. Her kan der efter 24 timer foretages en svejsning med nora<sup>®</sup> svejsetråd, eller der kan lige efter lægningen fuges med nora<sup>®</sup> 1-K-fugemasse (se brugsvejledning »Fugning«).

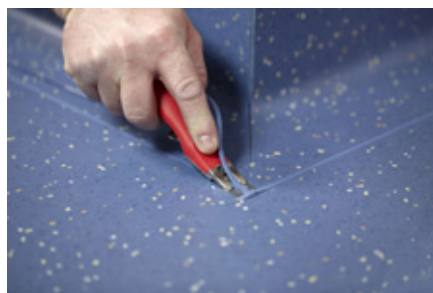

13. De indvendige og udvendige hjørner samt samlinger på hulkehlen, skal fuges med nora<sup>®</sup> 1-K-fugemasse. Denne fugning kan gennemføres direkte efter lægningen og voksning med nora<sup>®</sup> flydende voks (se brugsvejledning »Fugning«).

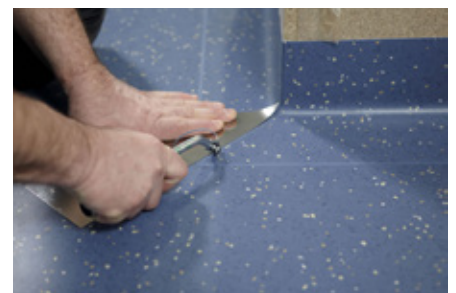

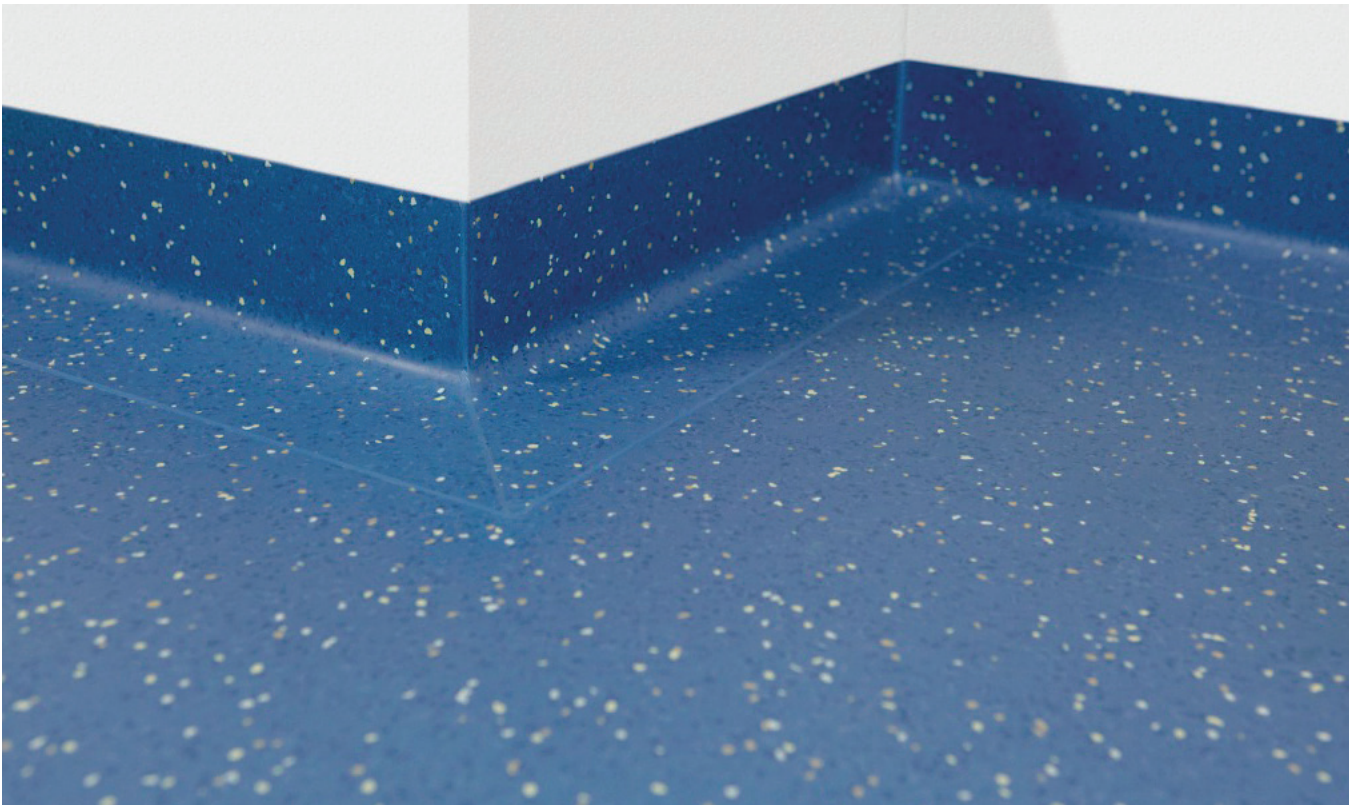

Anbefalet special værktøj, ud over standard værktøjet

Rullelineal



91107

Skære skabeloner



95630

Listesaks



112462

Trappe værktøj



111938

Fugespartel



120184

**Kontakt:**

Kontaktoplysninger, lokale afdelinger og autoriserede forhandlere samt øvrig information findes på [www.nora.com](http://www.nora.com)  
E-mail: [info-dk@nora.com](mailto:info-dk@nora.com)

Link til monterings video:

[www.nora.com/installation](http://www.nora.com/installation)

