

Zalecenia montażowe - wywinięcie wykładziny kauczukowej nora[®] na ścianę

Cokół wykładziny noraplan[®] i noracare[®] wykonuje się przeważnie poprzez wywinięcie wykładziny na ścianę. Wykładziny norament[®] można również wywinąć na ścianę, jednak przeważnie stosuje się listwy przyściennne. Poniżej znajduje się opis instalacji cokółów dla wykładzin noraplan.

Podłoże powinno zostać odpowiednio przygotowane, zgodnie z wymaganiami określonymi w danym kraju. Pylące podłoża powinno się zagruntować odpowiednim podkładem dyspersyjnym. Powierzchnia podłoża nie powinna mieć nierówności większych niż 0,6 mm. Powierzchnię podłoża należy wyrównać masą samopoziomującą lub zaprawą naprawczą.

Wykładziny podłogowe noraplan[®] przed montażem należy **klimatyzować**, tzn. temperatura wykładziny noraplan[®] musi być taka sama jak temperatura podłoża i wynosić co najmniej 15°C. Do montażu zalecamy użyć nora[®] Profix 90*.

Na spoinowanie wykładziny na wywinięciu na ścianę należy przewidzieć dwa dni.

Zobacz również nasze „**Wskazówki ogólne**” dotyczące montażu wykładzin podłogowych, profili schodowych oraz akcesoriów nora[®].

Narzędzia wymagane do wywijania wykładzin na ścianie



1. Przy pomocy liniątu o szerokości 10 cm zaznaczyć linię wzdłuż ściany.



2. Należy umieścić listwy noraplan[®] i przeciąć łączenia. Nałożyć klej na płaskiej powierzchni do zaznaczonej wcześniej linii. Następnie po odparowaniu ułożyć wykładzinę na powierzchni z klejem.



*lub podobny produkt innego producenta; informacje dotyczące przydatności i przygotowania oraz użycia wybranego produktu znajdują się w zaleceniu montażowym lub w karcie danych technicznych.


- 3.** Po utwardzeniu kleju (24 godziny) należy odciąć wykładzinę wzdłuż ściany za pomocą stalowego liniału nora[®] o szerokości 10 cm.



- 4.** Przykleić do ściany taśmę nora[®] Profix 90 i mocno docisnąć. Następnie odciąć pasek papierowej warstwy ochronnej taśmy na wysokości około 2 cm od podłoża i usunąć.



- 5.** Dociąć krawędź zewnętrzną i wewnętrzną ćwierćwałka pod skosem za pomocą nożyc do listew. Przykleić ćwierćwałek.

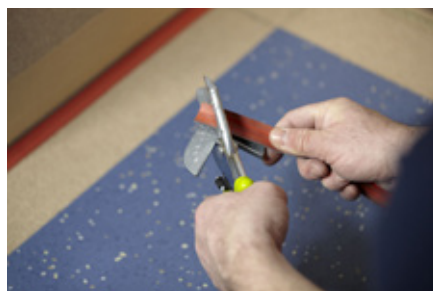

- 6.** Przyłożyć taśmę montażową nora[®] Profix 90 maks. 2 mm od krawędzi wykładziny podłogowej i mocno docisnąć.



- 7.** Odciąć papierową warstwę ochronną pod skosem na narożnikach zewnętrznych i wewnętrznych. Usuwać papierową warstwę ochronną tylko z tego odcinka, który będzie montowany.



- 8.** Dociąć paski wykładziny podłogowej w odpowiednim rozmiarze (szerokość 19 cm) wymaganym do wywinięcia na ścianę

Dociąć wewnętrzne i zewnętrzne krawędzie za pomocą szablonu nora[®].



- 9.** Usunąć papierową warstwę ochronną z taśmy przymocowanej do podłogi i umieścić pasek wykładziny przy wcześniej zamontowanej wykładzinie podłogowej.

Następnie usunąć papierową warstwę ochronną z taśmy przyklejonej do ściany i zakończyć montaż wykładziny podłogowej, dociskając ją.





- 10.** Przyciąć pod skosem pasek wykładziny podłogowej na narożnikach zewnętrznych za pomocą szablonu nora[®].





11. Odpowiednio dopasować kolejny pasek wykładziny podłogowej i docisnąć.




12. Łączenia z wykładziną podłogową muszą być zabezpieczone spoiną. W tym celu po upływie 24 godzin można je wykonać za pomocą sznura termoplastycznego nora[®] lub bezpośrednio po montażu zabezpieczyć za pomocą masy do spoinowania 1-K nora[®] (patrz zalecenie „Spoinowanie”).

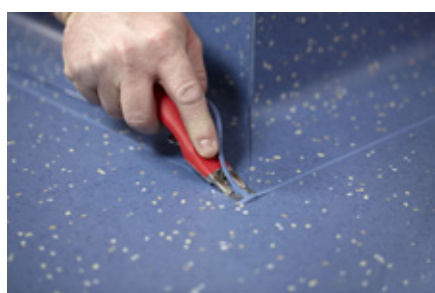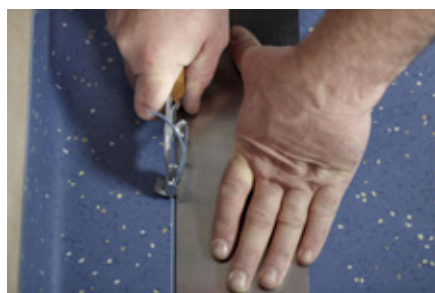

13. Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne oraz łączenia na styk należy zabezpieczyć masą do spoinowania 1-K nora[®]. Spoinowanie można przeprowadzić bezpośrednio po montażu i woskowaniu za pomocą płynnego wosku nora[®] (patrz zalecenie „Spoinowanie”).

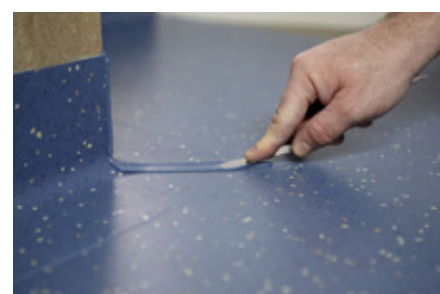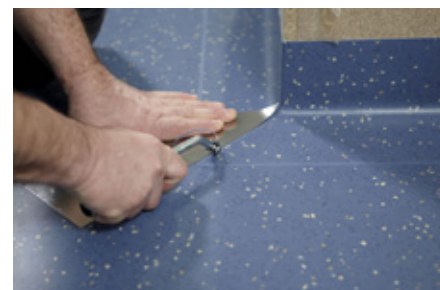

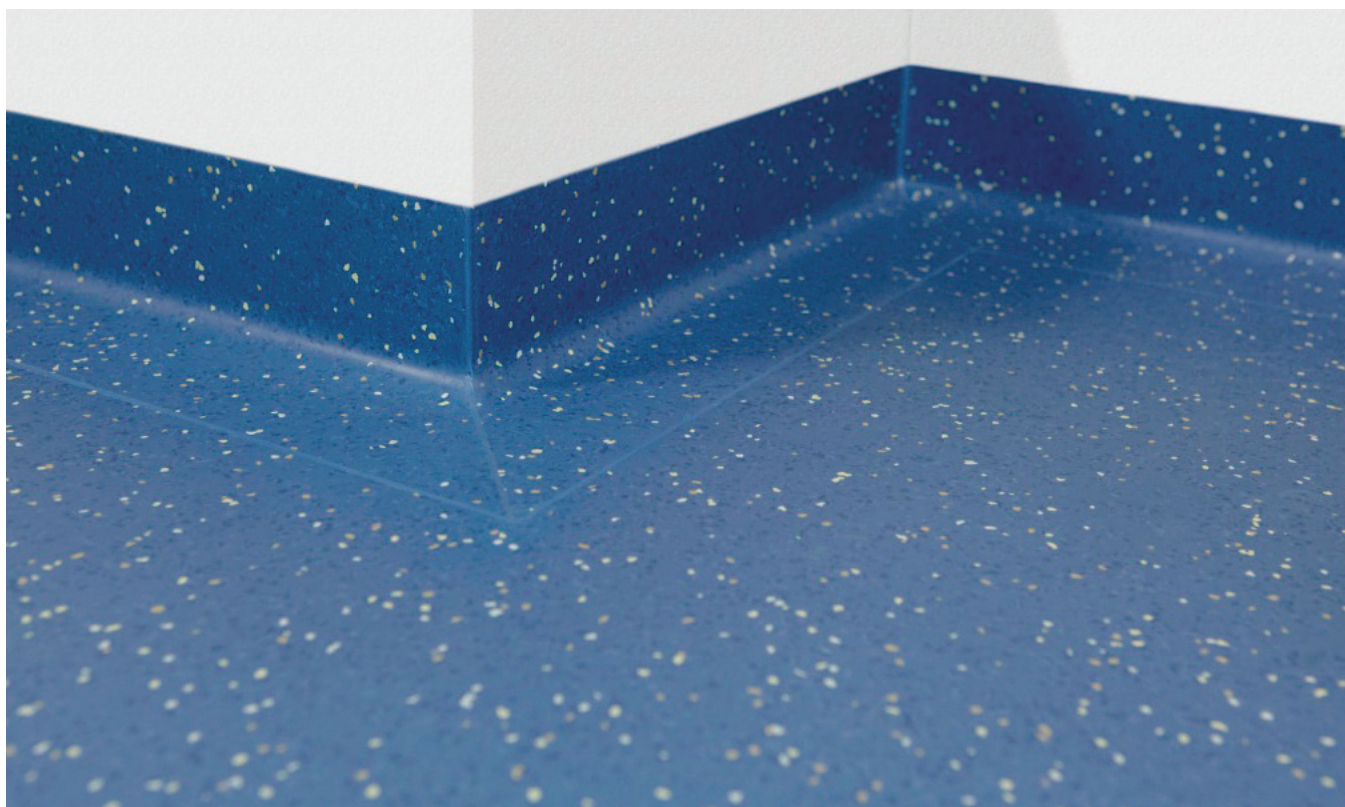

Specjalne przyrządy przydatne do montażu oprócz standardowych narzędzi

Stalowa prosta krawędź - liniał



91107

Formy do cięcia



95630

Nożyce do cięcia profili



112462

Narzędzie do dociskania



111938

Szpatułka



120184

Kontakt:

Dane kontaktowe, lokalne oddziały i autoryzowani przedstawiciele, jak i również inne informacje dostępne na stronie www.nora.com.
E-mail: info@nora.com

Link do filmów instruktażowych:

www.nora.com/installation

