

Installationsrekommendation – uppvik på väggen med nora[®] gummigolv

Ett uppvik utförs normalt med noraplan[®]. Men det är också möjligt att skapa ett uppvik med norament[®] och noracare[®]. I rekommendationerna nedan beskrivs utförandet med noraplan[®].

Underlaget måste uppfylla de krav som ställs enligt landspecifika bestämmelser för att det ska vara klart för läggning. Applicera nora[®] PRP 101* på dammiga underlag. Underlagens struktur får inte vara mer än 0,6 mm, vid behov skall underlaget spacklas med nora[®] L 1000 eller nora[®] SF 1001*.

noraplan[®] golvbeläggningar måste **klimatieras** före limning, dvs. temperaturen på noraplan[®] belägningen måste motsvara underlagsgolvets och vara minst 15 °C. För limning rekommenderar vi nora[®] Profix 90*.

Vid fogning av uppvik måste man räkna med två dagar.

Beakta även våra "**Allmänna anvisningar** om läggning av nora[®] golvbeläggningar, trappbeläggningar och tillbehör".

Nödvändiga verktyg för uppvik på vägg



1. Markera en linje längs väggen med den 10 cm breda nora[®] linjalen.



2. Lägg ut noraplan[®] och skär till skarvarna. Applicera lim exakt upp till markeringen och installera belägningen efter luftning.



*eller en liknande produkt från andra tillverkare; information om lämplighet och utförande samt förbrukning av den valda produkten finns i uppbyggnadsrekommendationen eller på det tekniska databladet.

- 3.** När limmet har härdat (24 timmar), skär av jämnt utmed väggen med den 10 cm b0072eda nora[®] ställinjalen.




- 4.** Applicera nora[®] Profix 90 på väggen och gnugga fast ordentligt. Skär därefter bort ca 2 cm skyddspapper.



- 5.** Skär till hålkälsprofil. Geringsskär yttre och inre hörn med en profilsax och limma fast.



- 6.** Applicera nora[®] Profix 90 monterings-tejp, upp till max. 2 mm från golvbe-läggningens kant, och gnugga fast ordentligt.

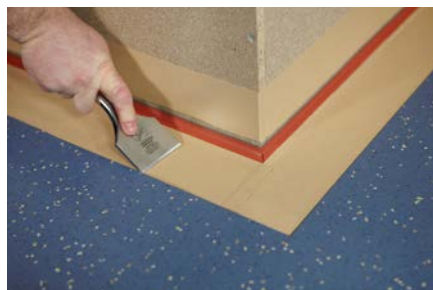

- 7.** Geringsskär skyddspapperet på yttre och inre hörn. Vid limning, avlägsna aldrig mer skyddspapper än nödvändigt.



- 8.** Skär till remsor av beläggning, som krävs för utformning av sockeln (19 cm breda).

Skär till de inre och yttre hörnen med nora[®] mallar.



- 9.** Ta bort skyddspapperet från golvet, lägg an remsorna ordentligt mot den beläggning du lagt tidigare.

Ta därefter bort skyddspapperet från väggen, fäst remsorna och gnugga fast.




- 10.** Geringsskär de limmade remsornas ytterhörn med nora[®] mallen.




- 11.** Fäst sedan nästa remsa på samma sätt och gnugga fast.




- 12.** Skarvarna till den tidigare installerade golvbeläggningen måste fogas. För detta ändamål kan man efter 24 timmar använda nora[®] fogtråd eller omedelbart efter läggningen använda nora[®] 1-komponents-fogmassa (se rekommenderad bearbetning "Fogning").

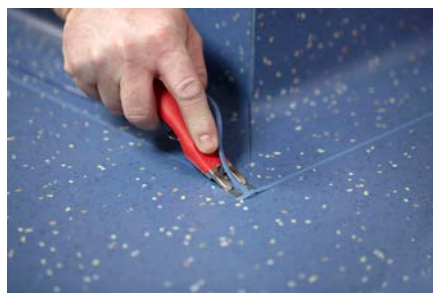

- 13.** De inre och yttre hörnen samt skarvarna måste fogas med nora[®] 1-komponents-fogmassa. Denna fogning kan utföras direkt efter läggning och vaxning med nora[®] flytande vax (se rekommendation för bearbetning "Fogning").

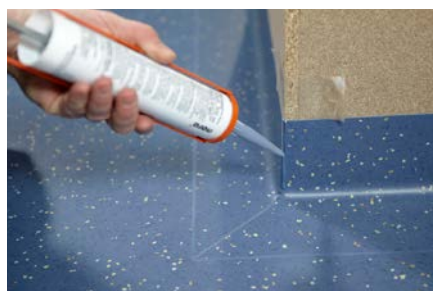

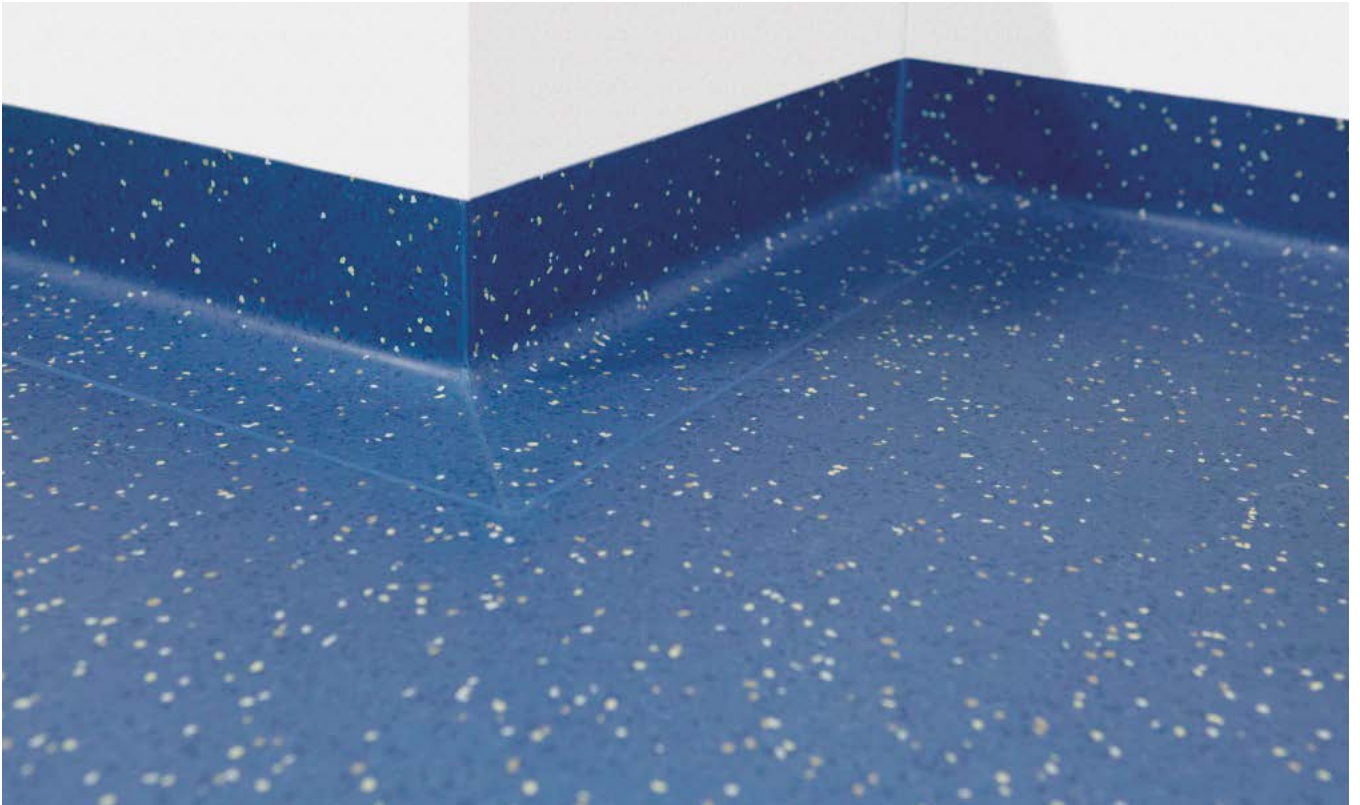

Kontakt:

Tel.:

SE +46 (0) 8 - 705 27 70

DE +49 (0) 6201 - 80 56 66

E-Mail: info@nora.com

www.nora.com

Länk till videon:

www.nora.com/installation

