

## Zalecenia montażowe – listwy przypodłogowe i narożniki nora<sup>®</sup>

**Podłoże** musi spełniać wymagania dotyczące warunków montażu zgodnie z VOB, DIN 18 365. Podłoże nie mogą mieć nierówności większe niż 0,6 mm. Wszelkie nierówności należy usunąć i szorstką powierzchnię na ścianie lub podłodze należy wypoziomować i wygładzić.


**Temperatura podłoża** podczas układania i wiązania kleju nie powinna być niższa niż 15°C. Należy upewnić się, że profile nora<sup>®</sup> osiągnęły wymaganą temperaturę podłoża. Zwłaszcza w okresie zimowym wszystkie profile muszą być przechowywane na miejscu przez kilka dni. W tym czasie profile należy przechowywać na płasko, poziomo.

Profile nora<sup>®</sup> są produkowane z kauczuku. Aby uzyskać dobre warunki klejenia, tylną, **tylną stronę profilu** należy dokładnie przetrzeć wilgotną szmatką, na tylnej stronie nie powinny znajdować się żadne pozostałości.


Zobacz również nasze „**Wskazówki ogólne** dotyczące montażu wykładzin podłogowych, profili schodowych oraz akcesoriów nora<sup>®</sup>”.

### Listwa przypodłogowa S 3003 i narożnik SI 7001 lub SA 7002

Należy zawsze montować najpierw narożniki (zdjęcie 1), a następnie listwy przypodłogowe (zdjęcie 2).

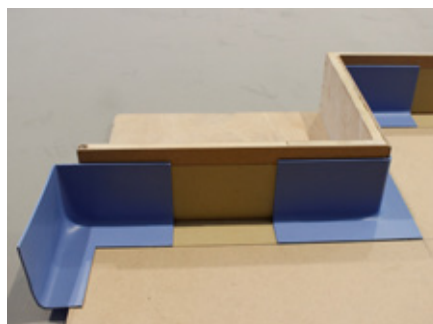

Zdjęcie 1

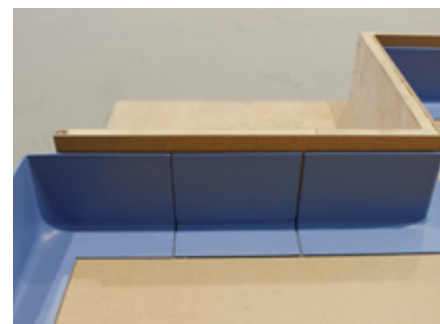

Zdjęcie 2

Wymagane narzędzia do montażu listew przypodłogowych/ narożników S 3003, SI 7001, SA 7002




1. Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zaznaczyć zarys listwy - jej wysokość i stopkę profilu, rysując. Dzięki temu podczas klejenia narożniki są ułożone w jednej płaszczyźnie z listwami przypodłogowymi.




2. Podczas montażu listw przypodłogowych i narożników zalecamy stosowanie taśmy nora<sup>®</sup> Profix 90\* do ścian i nora<sup>®</sup> Profix 50\* do podłóg.

Taśmę samoprzylepną nakleić na ścianę i podłogę. Nie odrywać papierowej warstwy ochronnej od taśmy montażowej.

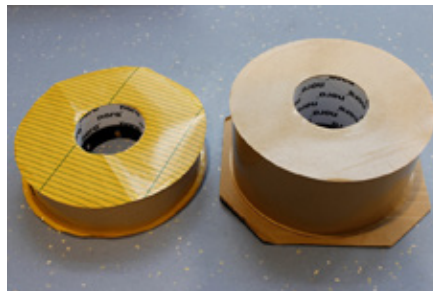

3. Przed klejeniem listw wewnętrznego i zewnętrznego narożnika sprawdzić ich odpowiedni kąt za pomocą fragmentu listwy (o szerokości co najmniej 10 cm). Można również użyć kwadratowej ramki.

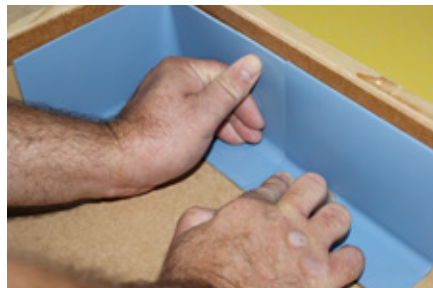

4. Do montażu narożników do ścian i podłóg użyć młotka z białej gumy.




\*lub podobny produkt innego producenta; informacje dotyczące zasad stosowania wybranego produktu znajdują się w zaleceniu montażowym lub w karcie danych technicznych.

5. Następnie dociąć listwy. Minimalny odstęp między wewnętrznym i zewnętrznym narożnikiem wynosi 10 cm, w razie potrzeby zmniejszyć kąt. Fragment listwy umieszczony jest tak, że częściowo pokrywa przyklejone listwy narożnika. Użyć innego paska listwy (o minimalnej szerokości 10 cm) jako linijki.



6. Ponieważ połączenia między narożnikami a listwami muszą być uszczelnione, należy nałożyć te elementy jeden na drugi "na zakładkę" na długości 2-3 mm. Następnie należy przy użyciu prostego ostrza przeciąć obydwie warstwy jednym cięciem dzięki czemu osiągniemy równe krawędzie połączenia.

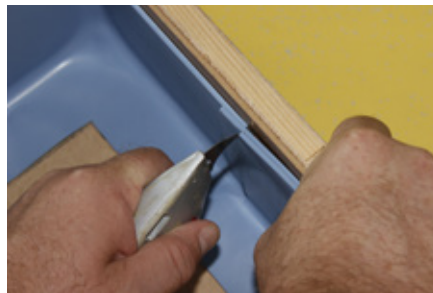


7. Oderwać papierową warstwę ochronną od taśmy montażowej.



8. Następnie docisnąć listwę przypodłogową i narożnik i dobić młotkiem z białej gumy.



9. Łączenia narożników wewnętrznych i zewnętrznych oraz z wykładziną można zabezpieczyć masą do spoinowania nora<sup>®</sup> 1-K. Spoinowanie można przeprowadzić bezpośrednio po montażu i woskowaniu za pomocą płynnego wosku nora<sup>®</sup> (patrz zalecenie „Spoinowanie”).

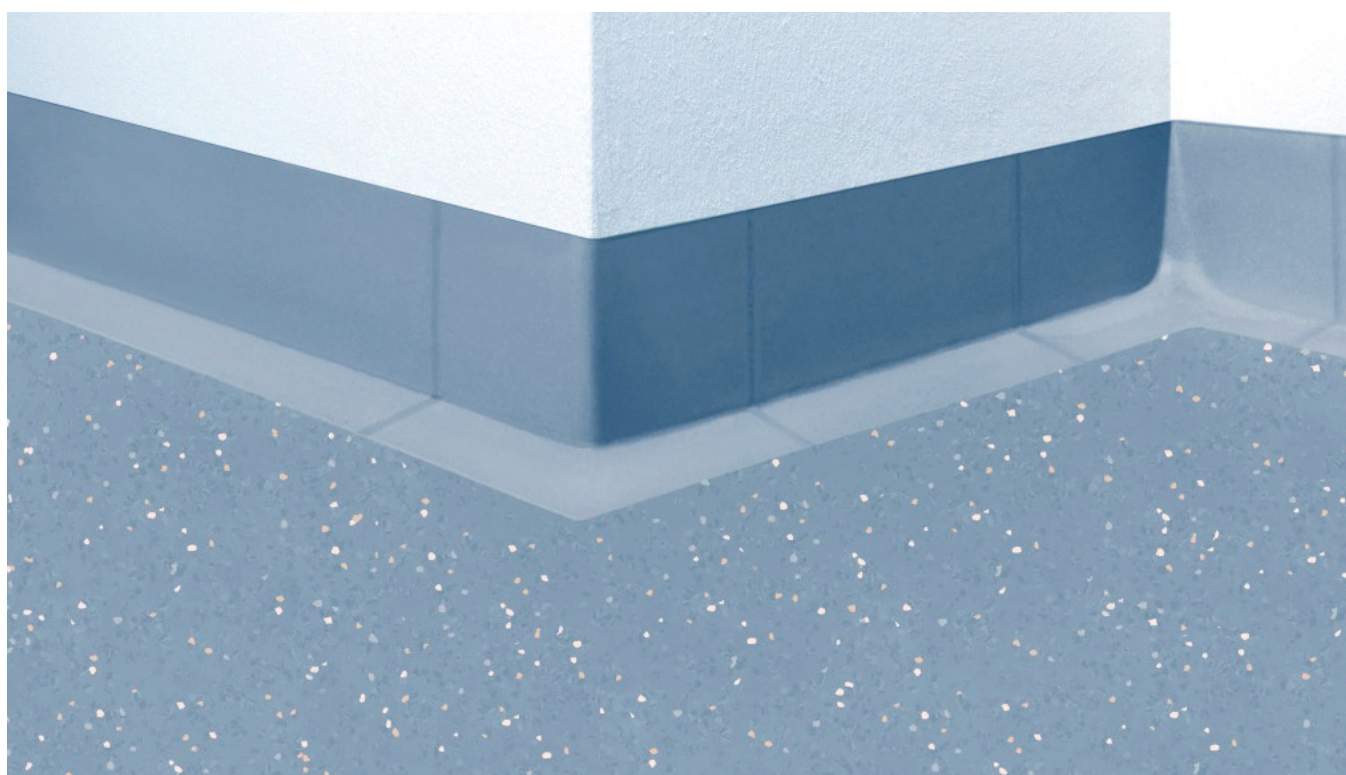



## Listwy przypodłogowe S 1023 U oraz S 1024 U

**Wymagane narzędzia do montażu listew przypodłogowych S 1023 U oraz S 1024 U**



1. Przykleić na ścianie taśmę montażową nora<sup>®</sup> Profix 50\* (do montażu S 1023 U) lub Profix 90\* (do montażu S 1024 U).



2. Oczyszczyć tylną stronę listwy przypodłogowej wilgotną szmatką, tylna strona nie może zawierać żadnych pozostałości.



3. Oderwać papierową warstwę ochronną od taśmy montażowej.

Umieścić listwę przypodłogową na odpowiedniej wysokości.



\*lub podobny produkt innego producenta; informacje dotyczące zasad i warunków stosowania wybranego produktu znajdują się w zaleceniu montażowym lub w karcie danych technicznych.

4. Docisnąć listwę za pomocą przyrządu do dociskania listew i dobić młotkiem z białej gumy.



5. W przypadku **narożników zewnętrznych** rozgrzać listwę nagrzewnicą i lekko przeciągnąć wokół naroża.

Mocować narożniki zewnętrzne, aż na tyle się schłodzą, że nie ulegną odkształceniu.



6. **Narożniki wewnętrzne** należy przyciąć i złączyć ze sobą czółowo.



7. Aby zapobiec powstaniu szczelin należy połączyć ze sobą listwy w narożu za pomocą kleju szybkoschnącego.



- 8. Ewentualnie** można także rozgrzać listwę przypodłogową w narożach wewnętrznych i za pomocą przyrządu do dociskania listew ostrożnie docisnąć ją do narożnika, a następnie mocować aż do jej schłodzenia.



- 9. Łączenia** między dwoma listwami przypodłogowymi należy ułożyć na twardym podłożu i skleić ze sobą za pomocą kleju szybkoschnącego, aby zapobiec tworzeniu się szczelin.



- 10.** Docisnąć listwę za pomocą przyrządu do dociskania listew i dobić do ściany młotkiem z białej gumy.





Specjalne przyrządy przydatne do montażu oprócz standardowych narzędzi

**Stalowa prosta krawędź - liniał**



91107

**Formy do cięcia**



95630

**Narzędzie do dociskania**



111938

**Szpatułka**



120184

**Dane kontaktowe:**  
E-Mail: [info@nora.com](mailto:info@nora.com)  
[www.nora.com](http://www.nora.com)

Link do filmów instruktażowych:

[www.nora.com/installation](http://www.nora.com/installation)

