

Leginstructie – opstaand plintstelsysteem met nora[®] rubber vloerbedekkingen

Een opstaand plintstelsysteem wordt meestal uitgevoerd met noraplan[®]. Echter, kan het ook met norament[®] en noracare[®] uitgevoerd worden. De onderstaande instructies hebben betrekking op de procedure gebruik makend van noraplan[®].

De **ondergrond** moet voldoen aan de eisen van de land-specifieke normen met betrekking tot de gereedheid voor de verwerking. Op stoffige ondergronden een geschikte primer aanbrengen. De oppervlakken mogen geen structuurhoogte hebben van meer dan 0,6 mm; indien nodig vlak maken met egaline of reparatiemortel.

noraplan[®] vloerbedekkingen moeten vóór het verlijmen **geklimatiseerd** zijn, d.w.z. de temperatuur van de noraplan[®] vloerbedekking moet overeenkomen met die van de ondergrond en ten minste 15 °C zijn. Voor de verlijming adviseren wij nora[®] Profix 90*.

Voor het voegen van de opgetrokken muur moeten twee dagen worden ingepland.

Neem ook onze "**Algemene instructies** voor het leggen en monteren van nora[®] vloerbedekkingen, trapvormen en accessoires" in acht.

Benodigd gereedschap voor het optrekken van nora producten tegen de muur.



1. Met de 10 cm brede nora[®] rei een markering langs de muur aanbrengen.



2. noraplan[®] uitrollen en de naden snijden. Lijm precies tot aan de markering aanbrengen en na het uitdampen de vloerbedekking plaatsen.



*of een vergelijkbaar product van een andere producent. Of het betreffende product geschikt is en hoe u dit aanbrengt vindt u in de montagehandleiding of het technische gegevensblad.

3. Na de uithardfase van de lijm (24 uur) met de 10 cm brede nora[®] stalen lineaal de vloerbedekking langs de wand recht afsnijden.



4. nora[®] Profix 90 tegen de wand aanbrengen en goed aandrukken. Vervolgens ca. 2 cm afdekpapier afsnijden en verwijderen



5. Profiel met holle kegel bijsnijden – bij buiten- en binnenhoeken met een profielijstschaar in verstek snijden – en vastlijmen.



6. nora[®] Profix 90 montageband tot max. 2 mm van de vloerbedekkingsrand plaatsen en goed aandrukken.



- 7.** Afdekpapier tegen de binnen- en buitenhoeken in verstek snijden. Bij het verlijmen altijd alleen het deel verwijderen dat net is verlijmd.



- 8.** De voor de plintvorming vereiste vloerbedekkingsstrook op maat snijden (19 cm breed).

De binnen- en buitenhoeken met de nora[®] sjabloon op maat snijden



- 9.** Afdekpapier op de vloer verwijderen, vloerbedekkingsstrook schoon op de eerder gelegde vloerbedekking leggen.

Vervolgens het afdekpapier bij de muur verwijderen, de vloerbedekking gereed plaatsen en aandrukken.




- 10.** Verlijmde vloerbedekkingsstrook bij de buitenhoeken met de nora[®] sjabloon in verstek snijden.




11. De volgende vloerbedekkingsstrook passend plaatsen en aandrukken.




12. De naden van de vloerbedekking moeten worden gevoegd. Deze kunnen na 24 uur met nora[®] lasdraad worden gelast of direct na het leggen met nora[®] 1-K-voegpasta worden gevoegd (zie verwerkingsinstructie "Voegen").

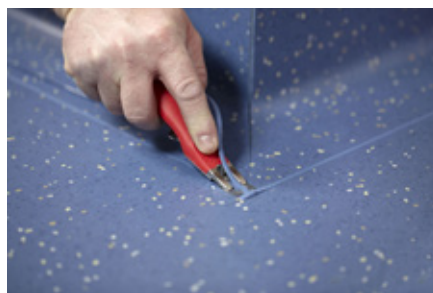

13. De binnen- en buitenhoeken en de naden moeten met nora[®] 1-K-voeg pasta worden gevoegd. Dit voegen kan direct na het leggen en het in de was zetten met nora[®] vloeibaar was worden uitgevoerd (zie Verwerking sinstructie "Voegen").

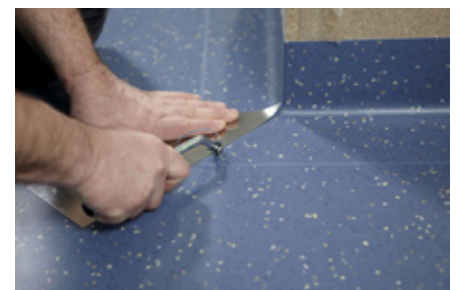

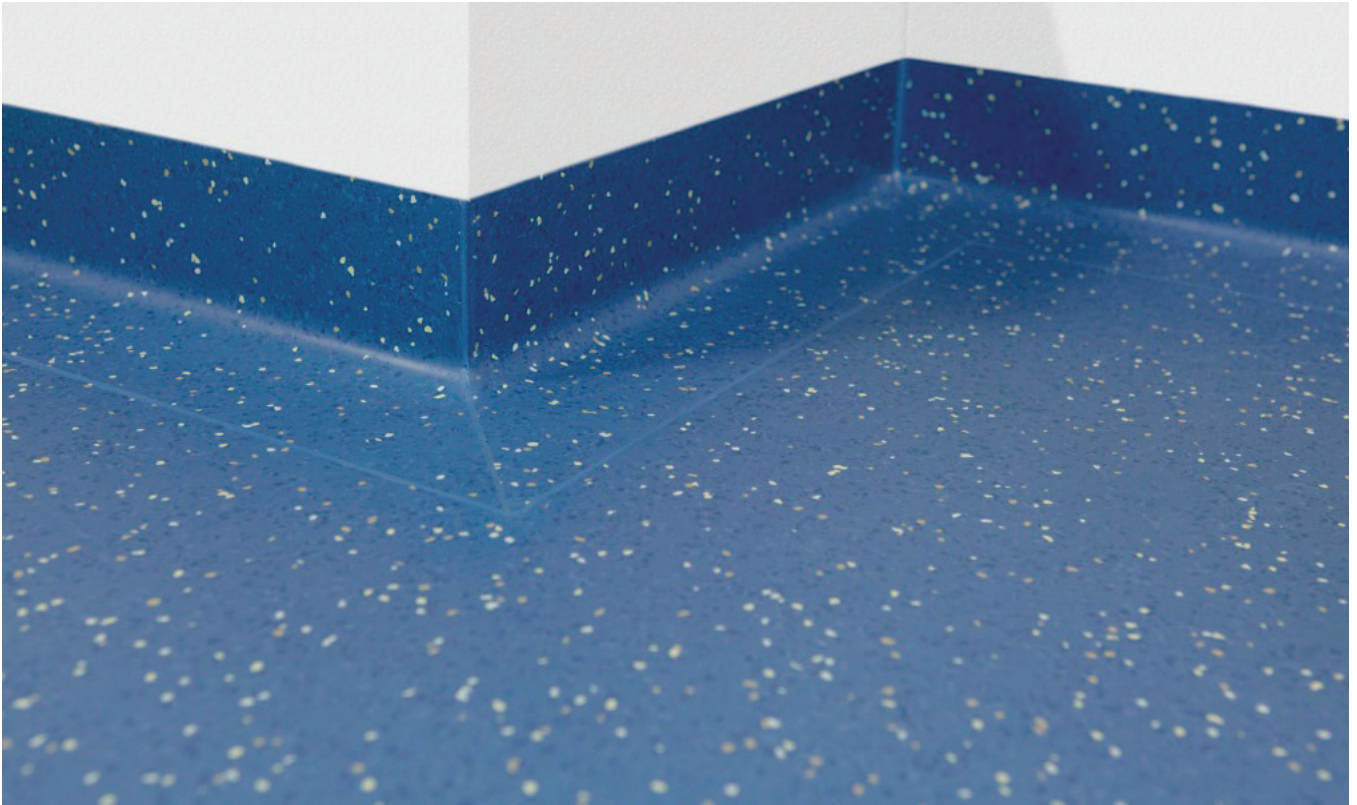

Speciaal gereedschap vereist naast de standaard installatieuitrusting:

Stalen richtliniaal



91107

Snijstencil



95630

Profielknipper



112462

Trap gereedschap



111938

Gladmakende spatel



120184

Contactgegevens:

Tel:

BE +32 (0) 2 - 657 52 50

NL +31 (0) 416 - 28 61 40

DE +49 (0) 6201 - 80 66 33

E-Mail: info@nora.com

www.nora.com

Link naar de video:

www.nora.com/installation

